

- Per la preparazione dei morsetti tenerli sui mandrini autocentranti

ADS, Cod. 082689

Elementi inclusi:


- kit completo con 36 anelli come rappresentato




Vantaggi degli anelli di tornitura dei morsetti SMW-AUTOBLOK tipo ADS:

- Kit composto da 36 anelli: dal Ø 20 al Ø 50 mm, tutti i diametri ogni 2 mm; dal Ø 50 al Ø 150 mm tutti i diametri ogni 5 mm.
- Disposizione razionale ed ordinata degli anelli su una piastra di base.
- Gli anelli a partire dal Ø 105 mm in su, hanno 3 fori a 120° filettati per ricevere viti a testa cilindrica standard utilizzate nella preparazione dei diametri di bloccaggio per serraggi interni.
- Struttura estremamente rigida: gli anelli hanno uno spessore di 10 mm per una lunga durata di vita.
- La maniglia in ferro in dotazione è utilizzata per inserire gli anelli più piccoli senza pericolo di ferimento dell'operatore.

Applicazioni

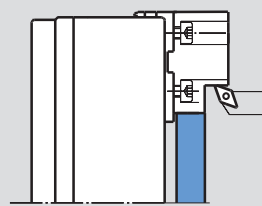

Serraggio esterno

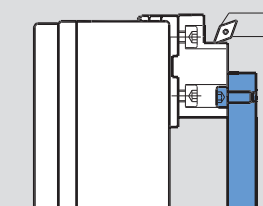

Serraggio interno

Raccomandazioni:

Per ottenere una alta precisione di concentricità e ripetibilità, seguire le seguenti istruzioni:

- Chiudere le viti di fissaggio dei morsetti sulle griffe base sempre con una chiave dinamometrica.
- Bloccare sempre gli anelli di tornitura con i morsetti riportati ed il più vicino possibile al diametro in preparazione per il serraggio.
- Tornire sempre i morsetti bloccando gli anelli con la stessa forza di serraggio usata in lavorazione.


- 2 dentature differenti per piastra
- per la pulizia e la ripresa della dentatura (in pollici o metrica) dei morsetti

Piastre di ripresa dei morsetti tipo RPS




- Piastre temprate, con dentature rettificate e dotate delle dentature standard in pollici o metriche.
- 2 differenti dentature, nella parte superiore e inferiore. Basta girarla!
- Pulizia rapida delle dentature dei morsetti. Trucioli e sporizia vengono accumulati nell'intaglio diagonale.
- Permette di riprendere e raddrizzare una dentatura leggermente danneggiata grazie all'uso della pasta abrasiva.


Per la pulizia e la ripresa della dentatura dei morsetti

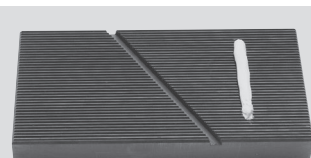


Mettere la pasta abrasiva (Korn 320) sul lato della piastra.

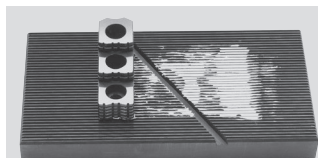

Posizionare il morsetto nella dentatura e, con una leggera pressione, spostarlo più volte.

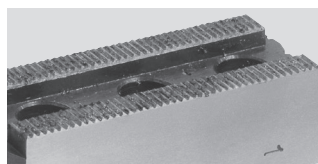

Dentatura sporca e danneggiata.

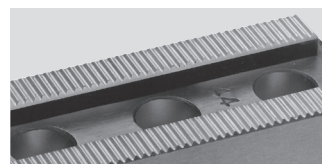

Dentatura pulita e raddrizzata.

SMW-AUTOBLOK Modello	Cod.	Dentatura		kg
		Superiore	Inferiore	
RPS-D	081912	1/16" x 90°	3/32" x 90°	7.8
RPS-M	081914	1.5 x 60°	3 x 60°	7.8
RPS-MD	081913	1.5 x 60°	1/16" x 90°	7.8

Elementi inclusi:

- Piastre di ripresa e pulizia dei morsetti
- 1 tubetto di pasta abrasiva
- scatola di legno

Pasta abrasiva extra
Cod. 037133